

# 米萌智热鞋垫

## 使用指南

### 一、 硬件准备

#### 1. 打开鞋垫开关

开关位于鞋垫脚跟处，充电孔的左边，一个白色的小开关。

左拨动为开，右拨动为关。

开时，鞋垫会有蓝色指示灯闪三次，代表正常开机。否则为异常现象。

#### 2. 鞋垫充电

鞋垫需要充电使用

**注意：**充电时，请确认是否已经“通过 APP 关闭加热”或者已经“关闭鞋垫硬件开关”，否则会边充电边加热，延长充电时间。

充电指示灯：

a) 红色灯亮，代表正在充电

b) 绿色灯亮，代表充电完成

### 二、 APP 准备

#### 1. 下载软件

软件名称：米萌智热鞋垫

两种下载方法：

a) 访问网址：<http://insole.mimeng.cc>

b) 扫描二维码：




## 2. 打开手机蓝牙


手机 APP 需要通过蓝牙，与鞋垫相连，所以必须打开手机蓝牙功能。

手机 APP 中，会自动判断是否打开蓝牙，并给出提示。

## 3. 连接鞋垫

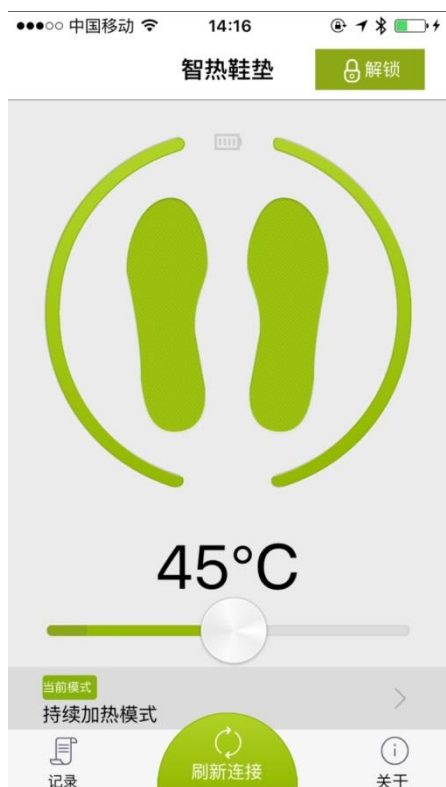

a 连接状态

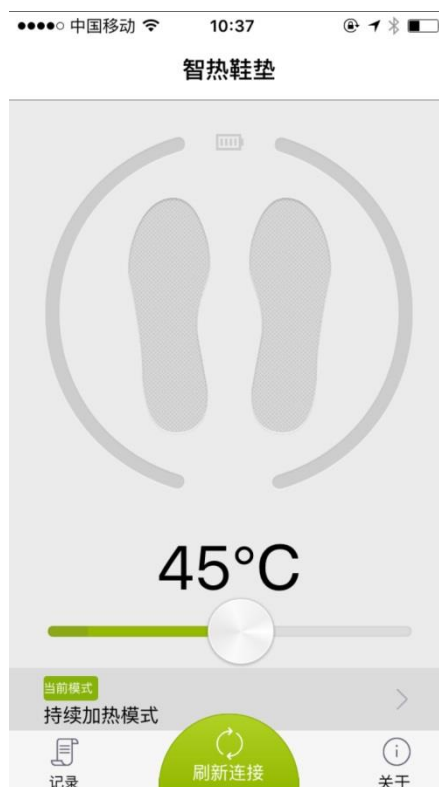

b 未连接状态

APP 会自动尝试连接鞋垫。当连接到鞋垫后 ,如左图连接状态 ,否则为右图。

刷新连接，代表重新尝试连接鞋垫。

左右两边圆弧，代表左右两只鞋垫的各自电量。

锁定解锁说明：

- a) 锁定代表绑定一双鞋垫，不再去连接其它鞋垫。解锁则可以解除这种约定。
- b) 当鞋垫第一次连接后，会自动锁定本双鞋垫。
- c) 如果需要连接其它鞋垫，需要手动先解锁，否则会自动忽略。

#### 4. 调节温度

调节温度范围为 41-50 度。

可以调节温度为“关”，类似软件开关，待机功能。

以下 2 点需要**注意**：

- a) 只有当连接到鞋垫后，即上图 a，调节温度才有作用。
- b) 调温完毕后，可以关闭 APP 和蓝牙，不需要一直保持连接状态。
- c) 鞋垫温度加热温度是逐渐升温的，有一段时间，大约 10 分钟。

#### 5. 选择模式

3 种模式：

- a) 智能加热模式
- b) 恒温节电模式
- c) 持续加热模式，新用户推荐此模式。

### 三、 鞋垫裁剪准备

鞋垫支持自裁剪，大码 41-46，小码 35-40，鞋垫背部有码数和裁剪线。

**注意：**请一定确保没有问题后，再裁剪。裁剪后就已经影响二次销售了，不再享受 7 天退货权利。但质保还是有的。